

Charte de qualité

Vinyles

Votre produit peut être refusé si :



La pochette est abîmée
(déchirée, tachées)



Le vinyle est rayé (sortir le
vinyle de la pochette)



Il n'y a pas le bon nombre
de vinyles

Livres et partitions

Votre produit peut être refusé si :



Le produit est tâché, rayé,
gondolé, rafistolé ou
présente une usure trop
marquée.



La couverture ou l'étui est
déchiré, défraîchi ou rogné.



Le dos est cassé, craquelé
ou abîmé.



Des pages sont cornées, manquantes, jaunies, déchirées, scotchées, décollées, ou contiennent des mots raturés, entourés, soulignés ou surlignés.

Ne sont également pas repris :

Les encyclopédies généralistes, millésimes de plus d'un an, ouvrages dépareillés, services de presse marqués, produits de bibliothèques.

Jeux jouets

Votre produit peut être refusé si :



Le jeu est incomplet



La boîte ou les pièces
sont abîmées



La date du jeu est
en dessous de 2000

Jeux vidéo

Votre produit peut être refusé si :



Le jeu est rayé, tâché ou présente des marques qui ne peuvent pas être effacées



Le boîtier ou la notice du jeu sont manquants, tâchés ou cassés




Le contenu du jeu est corrompu ou illisible

Ne sont également pas repris

Les jeux dématérialisés, les échantillons, les jeux flockés "bundle copy", « ne peut être vendu séparément » ou « offre promotionnelle ».

Calculatrices

Votre produit peut être refusé si :

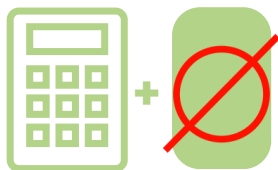

Le produit est incomplet (accessoires, couvercle ou piles manquants).

La boîte n'est pas obligatoire.




Le câble est différent de celui fourni avec la calculatrice neuve



La calculatrice et ses accessoires présentent des marques qui ne peuvent pas être effacées.




La calculatrice présente des rayures ou impacts empêchant son utilisation ou gênant la lisibilité.

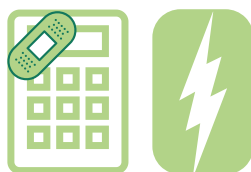


Le produit présente des marques de détérioration importantes.




Une ou plusieurs touches sont effacées, manquantes ou défectueuses.

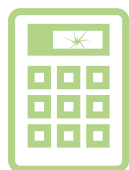

L'écran ou une partie de l'écran de la calculatrice est défectueux.

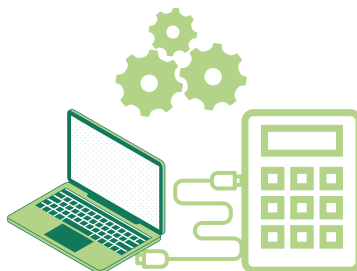

La calculatrice a subi toute modification altérant son fonctionnement normal.

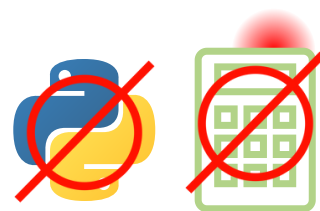

La calculatrice n'a plus les programmes ou fonctionnalités (Python, mode examen) inclus dans le modèle neuf.

Nintendo Switch

Votre produit peut être refusé si :



L'appareil se trouve dans au moins une des situations suivantes :

- L'appareil ne s'allume pas, ne démarre pas, ou ne s'éteint pas normalement.
- Une des fonctionnalités n'est pas opérationnelle.
- Des codes de verrouillage et des associations de comptes sont présents ou actifs.



L'appareil présente des signes de dégradation importantes (rayures profondes, entailles, etc.), ou une gravure personnalisée.



La console est incomplète et ne possède plus ses accessoires d'origine.

La console a déjà été démontée, ou le sceau de garantie a été cassé.

La présence de JoyCon Drift

Grille d'évaluation de l'état de votre console :

Critère	Très bon état	Bon état
Écran	Parfait, sans rayure visible à l'œil nu. Aucun pixel mort.	Légères micro-rayures visibles à la lumière. Aucun impact profond ni pixel mort.
Coque / Châssis	Aucun choc, aucune fissure ni rayure visible. Coque intacte.	Traces d'usure modérées : rayures superficielles, petits éclats ou traces d'impact peu marqués.
Joy-Con	Joy-Con fermement fixés, sans jeu. Aucun drift. Aucun défaut esthétique.	Joy-Con fonctionnels mais pouvant présenter du jeu ou de légers défauts esthétiques. Pas de drift prononcé.
Fonctionnement général	Tous les boutons, capteurs, haut-parleurs, Wi-Fi, Bluetooth et écran tactiles 100% fonctionnels.	Tous les boutons, capteurs, haut-parleurs, Wi-Fi, Bluetooth et écran tactiles 100% fonctionnels. Tolérance sur des signes d'usure marqués et une faible latence.
Autonomie batterie	Batterie tenant au moins 80% de la capacité d'origine. Aucune anomalie de charge.	Batterie fonctionnelle, tenue entre 60 et 80% de l'autonomie d'origine. Aucune anomalie de charge.
Accessoires fournis	Nintendo Switch OLED et Standard : Console + dock + câble HDMI + chargeur officiel + 2 Joy-Con + Support de recharge Joy-Con. Nintendo Switch Lite : Console + chargeur officiel. Tous les accessoires doivent être d'origine Nintendo	
Boîte	<u>La boîte n'est pas obligatoire pour la reprise.</u>	